

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Abracada'balles



© 2015 VTech
Imprimé en Chine
91-003051-002 (FR)



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir l'**Abracada'balles** de **VTech®**. Félicitations !

Cette tour entraîne votre enfant dans le voyage mouvementé des balles, lui faisant découvrir au passage les couleurs, les nombres et les animaux. Glissez une balle au sommet, faites-la tourner dans le réservoir puis regardez-la dévaler le toboggan !

Curseur marche/arrêt/
réglage du volume

Curseur Mode
de jeu

4 boutons
lumineux

Manivelle

Bascule

Tremplin

4 balles
colorées

Introduction



3

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie
- Un réservoir avec partie électronique



- Deux toboggans en spirale

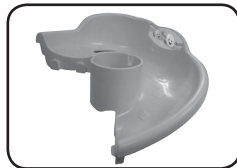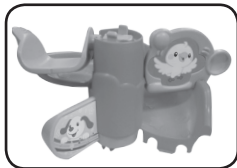

- Une base



- Quatre balles



Contenu de la boîte




ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

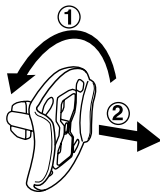


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière de la partie électronique à.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

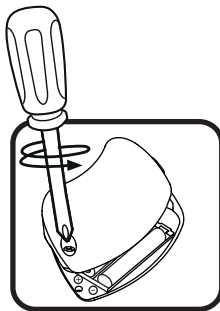



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que





les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Emboîter dans la base la partie inférieure du toboggan, de couleur orange, jusqu'à entendre un « clic ».



2. Emboîter ensuite la partie supérieure verte dans la partie orange jusqu'à entendre un « clic ».



3. Insérer ensuite le réservoir avec partie électronique sur le toboggan jusqu'à entendre un « clic ».



ATTENTION !

Ce jouet a été conçu pour n'être utilisé qu'avec les balles incluses dans le produit. Ne rien insérer d'autre (objets ou parties du corps) dans l'orifice au sommet de l'Abracada'balles. Pour la sécurité de votre enfant, nous vous recommandons de ne le laisser jouer avec ce produit que sous la surveillance d'un adulte.

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. CURSEUR MARCHÉ/ARRÊT/ RÉGLAGE DU VOLUME

Pour mettre en marche l'**Abracada'balles**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume** sur la position () pour un **volume faible** ou sur la position () pour un **volume fort**. Pour éteindre l'**Abracada'balles**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume** sur la position **Arrêt** ().



3.2. CURSEUR MODE DE JEU

Déplacer le curseur Mode de jeu sur le **mode Couleurs** () ou sur le **mode Nombres** (**123**) pour choisir l'un de ces modes de jeu.

Pour commencer à jouer...

3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, l'**Abracada'balles** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton ou curseur, le jouet s'éteint automatiquement. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur un bouton, de tourner la manivelle ou de déplacer le curseur Mode de jeu.

4. ACTIVITÉS

Lorsque votre enfant joue avec l'**Abracada'balles**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume** pour mettre en marche le jouet et entendre des phrases et chansons amusantes.



2. Appuyer sur les quatre **boutons lumineux** pour découvrir les couleurs et le nom des insectes dans le **mode Couleurs**, et des mélodies ainsi que les chiffres dans le **mode Nombres**.




3. Insérer des balles dans le **réservoir** permet d'entendre des sons amusants et d'apprendre leur couleur dans le **mode Couleurs**, alors que dans le **mode Nombres** le nom de l'animal représenté sur la balle est prononcé, ou son cri entendu.





4. Tourner la **manivelle** permet de voir les balles tourner dans le réservoir avant que l'une d'entre elles ne soit lâchée sur le toboggan.

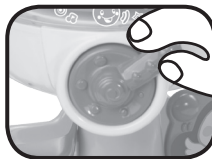

5. À chaque fois qu'une balle tombe du réservoir sur le toboggan, des bruits amusants ainsi que des phrases entraînantes sont joués dans le **mode Couleurs**. Dans le **mode Nombres**, l'enfant entend le décompte des balles qui viennent de tomber.



NOTE : si le jouet est placé directement sous les rayons du soleil, le passage des balles risque de ne pas être détecté correctement.

6. Faire glisser, tourner et actionner les différents obstacles sur le chemin des balles pour s'amuser plus encore !



5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Passe passe passera*
2. *Chevaliers de la Table ronde*
3. *Chopstick* - Allen
4. *Tourne, petit moulin*
5. *Gentil coquelicot*
6. *Les Noces de Figaro (ouverture)* - Mozart
7. *1, 2, 3, nous irons au bois*



8. *J'aime la galette*
9. *Menuet en sol majeur* - attribué à Bach ou Petzold
10. *Roulez, roulez chemin de fer*
11. *Il pleut bergere*
12. *Quintette en la majeur « La Truite »* - Schubert

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson n°1 (sur l'air de *La totomobile*) :

« Comptons les balles :

1, 2, 3, 4,

Es-tu prêt' à jouer ?

Comptons les balles :

1, 2, 3, 4,

Prêt' à t'amuser ? »

Chanson n°2 (sur l'air de *Coccinelle demoiselle*) :

« Lance les balles colorées

Pour les voir rouler :

Jaune, vert, bleu, et orange

Vont défiler ! »

Chanson n°3 :

« Le petit escargot orange

Avance doucement ! »

Chanson n°4 :

« Aimes-tu le jaune ?

Les abeilles à miel sont jaunes ! »

Chanson n°5 :

« Les chenilles vertes avancent en rampant,

Aimes-tu le vert ? »

Chanson n°6 :

« Aimes-tu le bleu ?

Les jolis papillons sont bleus. »



7. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. L'**Abracada'balles** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer l'**Abracada'balles**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de l'**Abracada'balles** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer l'**Abracada'balles** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697



Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

**PRODUIT DEL
DE CLASSE 1**

Service consommateurs

13

